KS948

(~ b : v2.2
9 U : 2021 ª 11 >

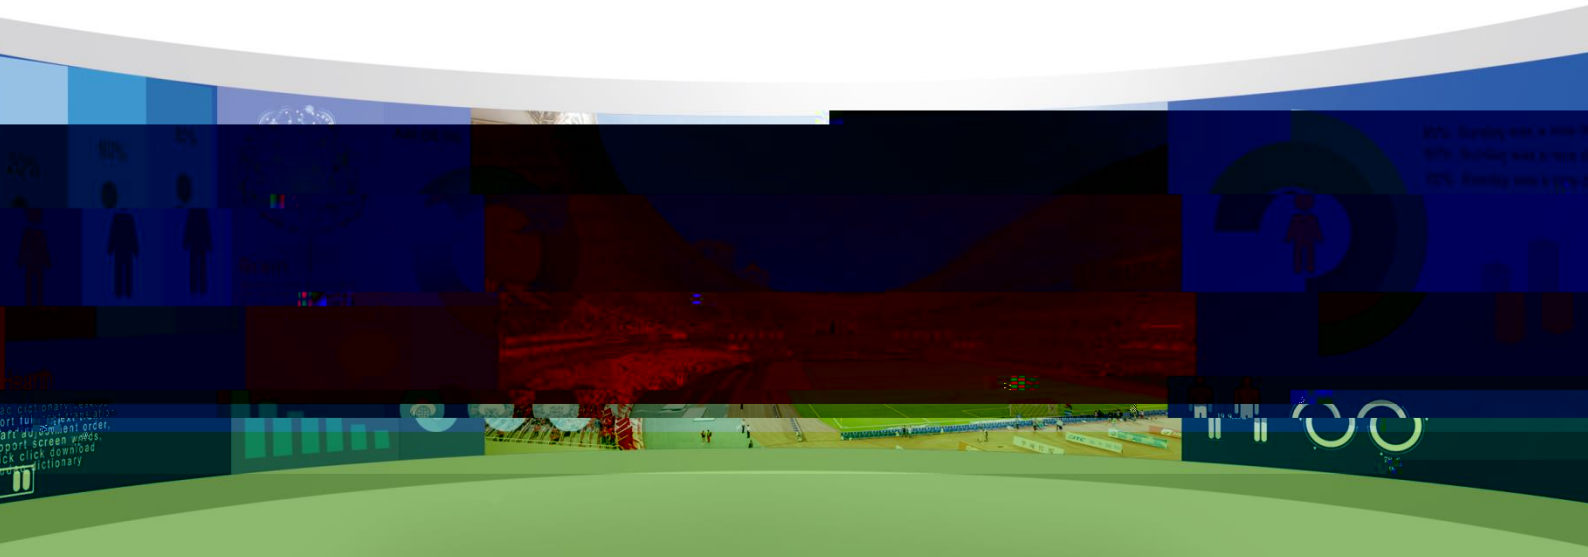

KYSTAR

“ CE ”

EN 55022 2010

EN 55024 2010

EN 61000-3-3 2013

EN 61000-3-3 2014

EN 0950-1 2006+A11 2009+A1 2010+A12 2011+A2:2013

“ FCC ”

FCC Part 15

ANSI C63.4 2014

“ ROHS ”

EPA 3050B 1996 EN1122:2001

EPA 3052 1996 EPA 3060A

EPA 7196 EPA 3540C EPA 8270C

: v2.2

: 2021 11

	100~220V

1. 1

2. 2

2.1 2

2.2 3

3. 4

3.1 4

3.2 5

3.3 8

3.4 14

3.5 17

4. 18

5. 19

..... 21

1.

2.

2.1

1 220V ON OFF

2

3

4

5 ≈ ENU

2.2

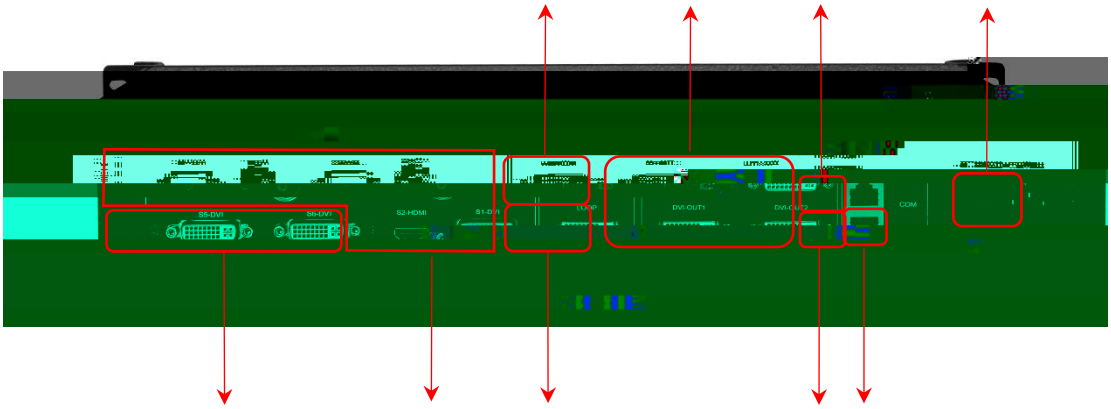

1

2 DVI-D

3

4 - 100 220V

5 4KHDMI

6 - DVI HDMI VGA CVBS

7 DVI S1-DVI

8

9 RS232

3.

3.1

LED

→ → →

3.2

“ MENU ” “ ”

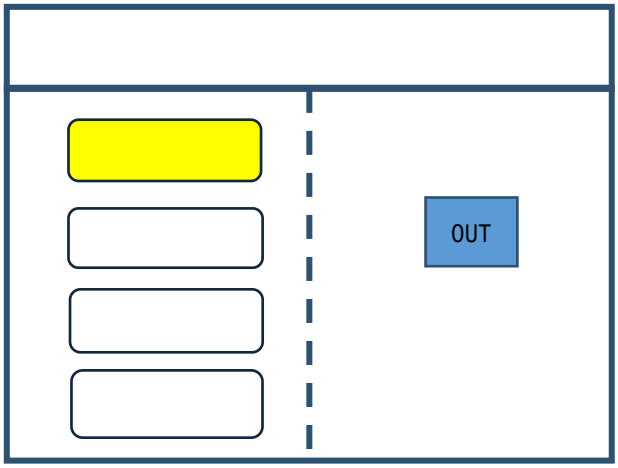

“ OK ” “ ”

“ ” “ ”

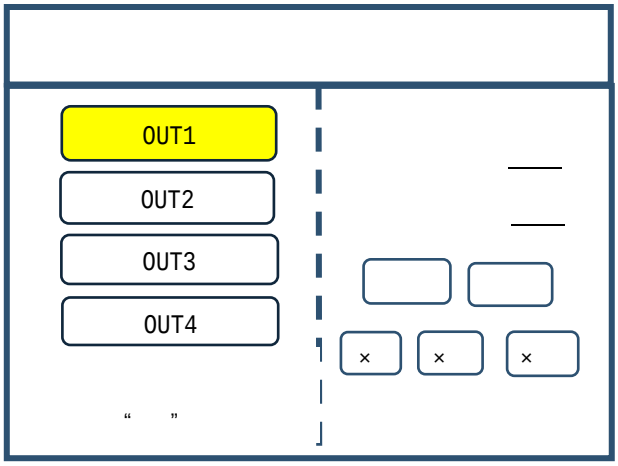

“ ”

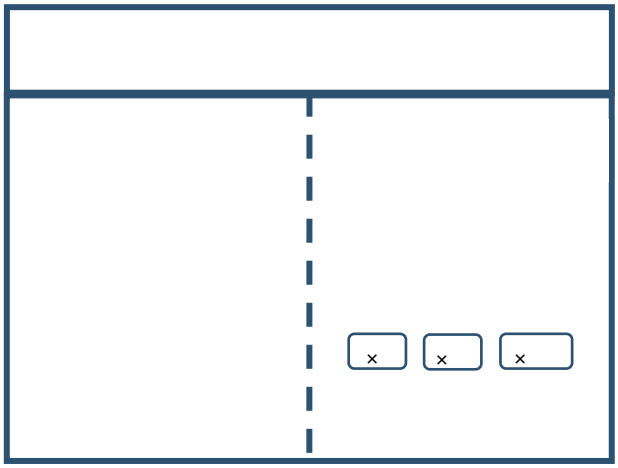

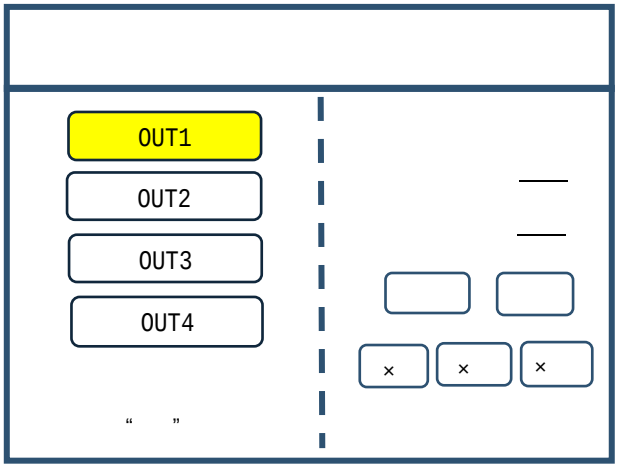
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
“ ”
×
×
×

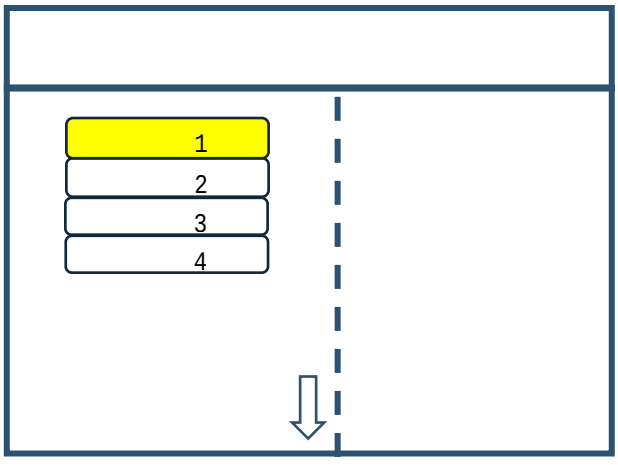
1
2
3
4

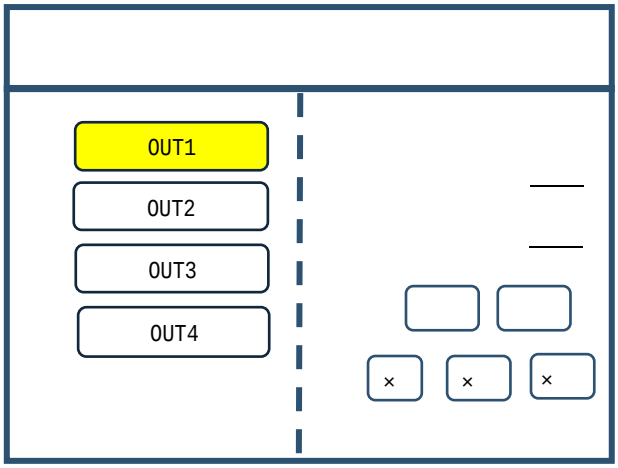
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4

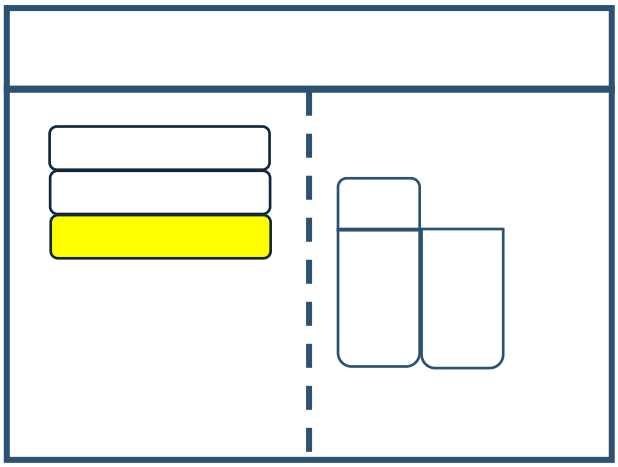

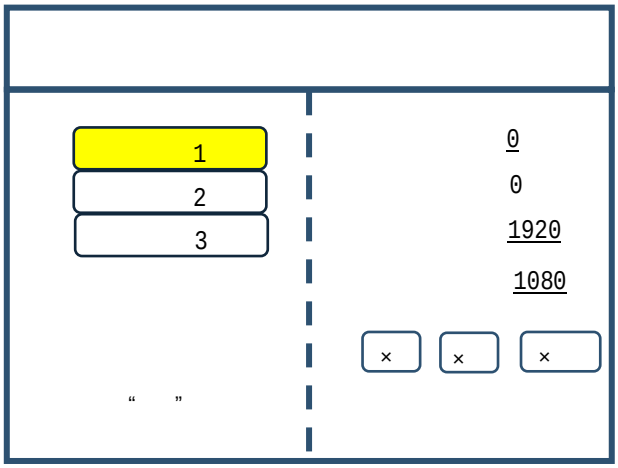
1
2
3
0
0
1920
1080
×
×
×
“ ”

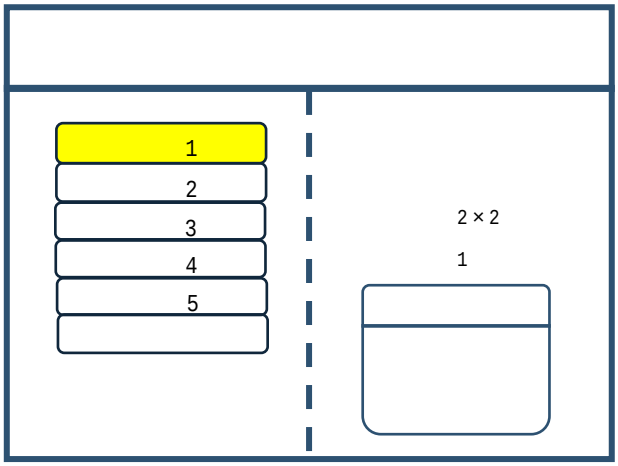
1
2
3
4
5
2 × 2
1

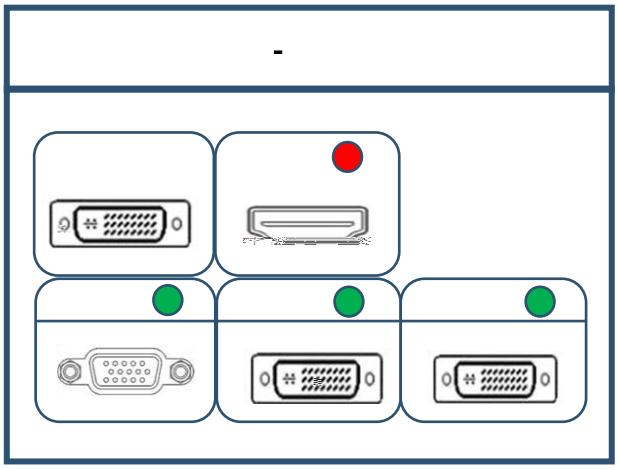

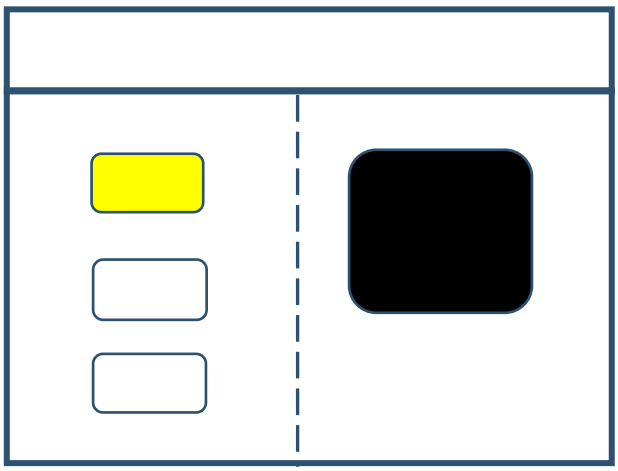

VGA IP

1

0-255

2

16

3

0.2s-3s

4 VGA

ϟ T

!

3.5

1

English

2

30HZ 50HZ 60HZ

1920 × 1080@60HZ

4.

5.

DVI 1999 Silicon Image Intel
DDWG HDCP

HDMI /
5Gbps

VGA IBM 1987 PS/2

CV composite video
DVD

DVI VGA DVI-IN VGA-IN ——
DVI-OUT —— ——

1024*768 1280*1024 1600*1200 1920*1080

COM “ ”

1 AMD

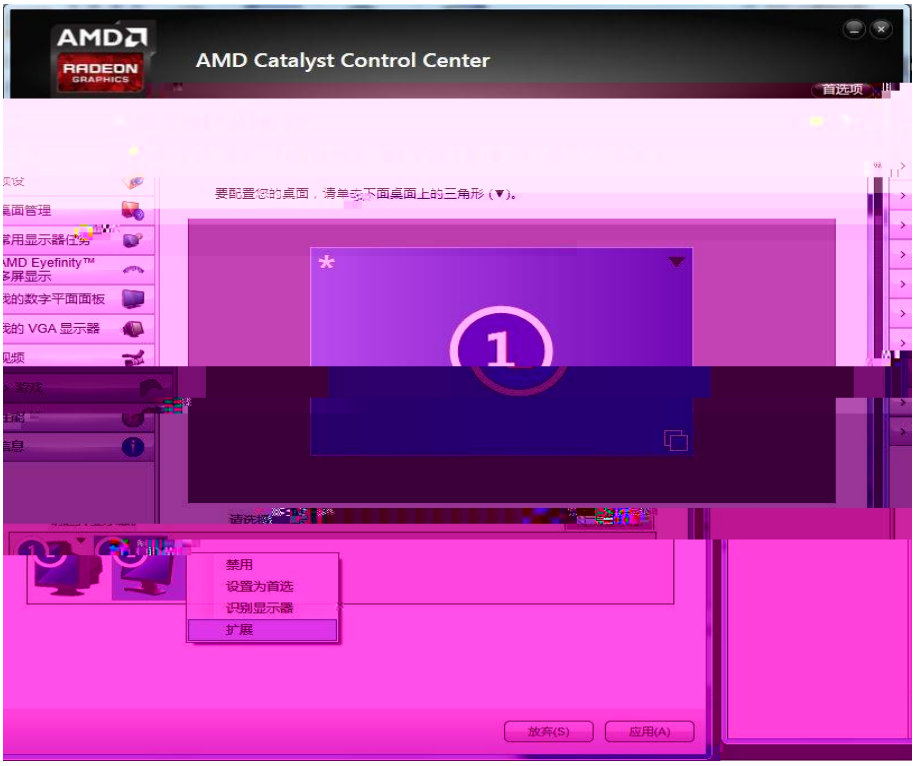
AMD
RADEON
GRAPHICS
AMD Catalyst Control Center
首选项
要配置您的桌面，请单击下面桌面上的三角形（▼）。
1
禁用
设置为首选
识别显示器
扩展
放弃(S)
应用(A)

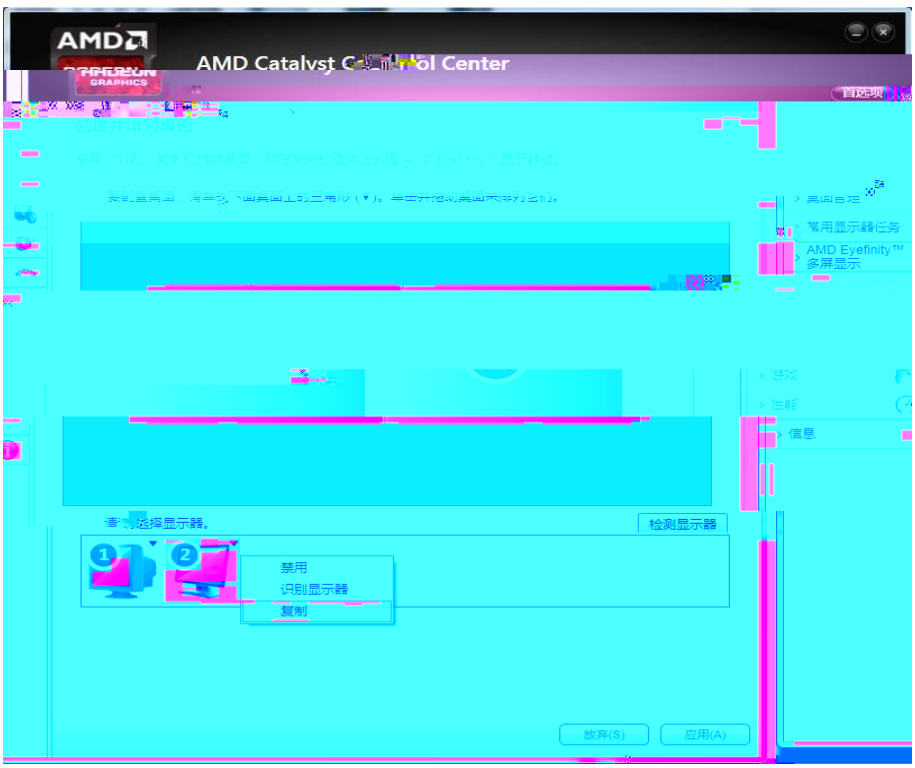
AMD
AMD Catalyst Control Center
首选项
检测显示器
禁用
识别显示器
复制
放弃(S)
应用(A)

2 NVIDIA

NVIDIA 控制面板
文件(F) 编辑(E) 桌面(D) 显示器(D) 帮助(H)
选择一项任务...
1. 选择要用的 nView 显示模式。
2. 选择您想要使用的显示器。
3. 选择你希望在 Windows 上用作主显示器的显示器。
典型的使用情形：

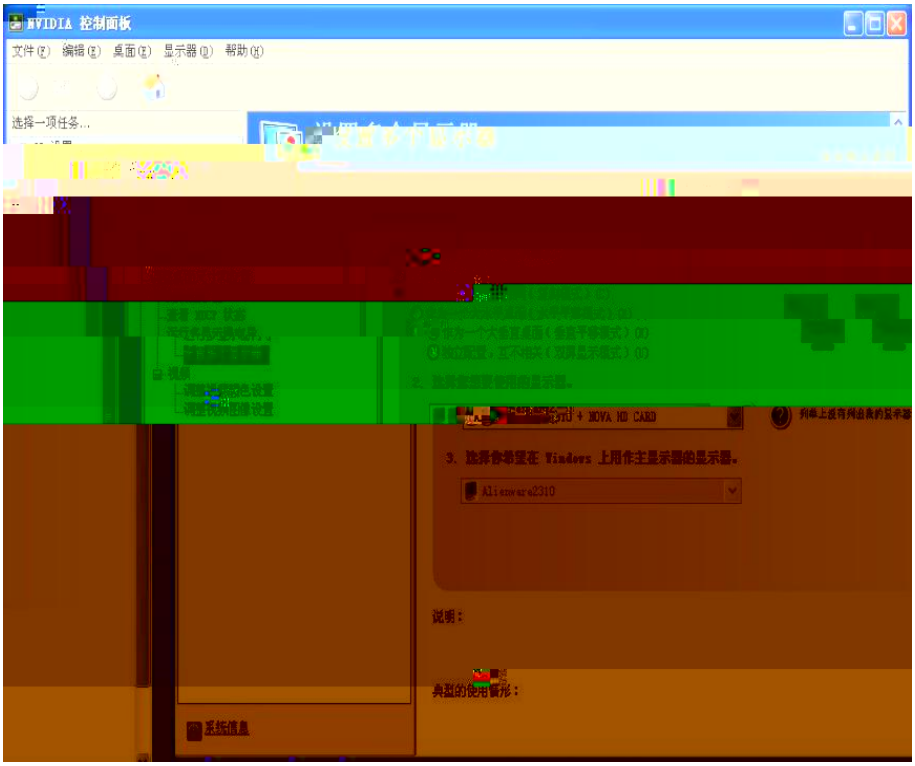
NVIDIA 控制面板
文件(F) 编辑(E) 桌面(D) 显示器(D) 帮助(H)
选择一项任务...
3. 选择你希望在 Windows 上用作主显示器的显示器。
Alienware2310
说明：
典型的使用情形：
系统信息